

# Gigastone



保証書付

## Bluetooth カラオケマイク

型番

- GJKM-8500MB(ミントブルー)
- GJKM-8500PG(ピンクゴールド)
- GJKM-8500BK(ブラック)
- GJKM-8500SL(シルバー)

## 製品特徴


### Bluetoothカラオケマイク

- 安定して遅延の少ないBluetooth接続
- TWS Function - 2台のカラオケマイクの同時接続が可能になり、デュエットができるように、シン切替機能搭載
- カラオケルーム(デフォルト)、屋外、録音室、オリジナルモードと切り替えることができます
- ボイスチェンジ機能搭載
- 男性、女性、子どもとボイスを変更させることができます
- ボーカーカット機能搭載
- 音源のボーカー部分をカットできます
- 音声バランス最適化機能搭載
- 音源のボーカーや演奏音を自動的に下げ、マイク音声をより目立たせます
- イヤホンジャックが二ついているので、一つはヘッドフォン、もう一つは録音用に使用可能
- micro SDカード 対応(最大64GB)
- エコー、マイク音量、ミュージック音量を5段階で調節可能
- LED付でわかりやすい表示

### パッケージ内容

- 保証書付きユーザーマニュアル(本書).....1枚
- カラオケマイク.....1台
- 充電ケーブル.....1本
- GJKM-8500SL(シルバー).....1本
- 録音ケーブル.....1本

## 各部名称

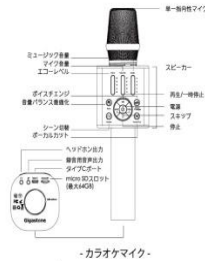

-カラオケマイク-

-録音ケーブル-

-充電ケーブル- ユーザーマニュアル

## 使用方法

### 充電方法

- 充電ケーブルのType-C端子を本体の充電ポートに挿入し、USB-A端子をPCやACアダプターなどのUSB出力に挿入します。充電中は電源ボタンが赤く点滅します。
  - フル充電されると電源ボタンは緑色に点滅します。(充電時間は3~4時間です)
- ※本体が充電されると9~11時間ご使用いただけます。(ご購入時)  
※充電残量が不足すると、本体の電源が自動的にオフになります

### 電源をオン/オフにする

充電残量が不足すると、本体の電源が自動的にオフになります。電源が入ると青く点灯し、オフになると消滅します。

### スマホなどのBluetoothデバイスと接続する

- 電源をオンにした状態で「Bluetooth」と音声が開くためスマホなどのデバイスのBluetoothをオンにします。
- デバイスのBluetooth設定から「KM-8500\*」を選んで接続してください。
- マイク本体を操作してご希望の設定に調整してください。
- デバイスで好きな音楽を選んで、再生ボタンを押してカラオケをお楽しみください。

### micro SDカードを接続して使用する

- 本体のmicro SDカード差込口にmicro SDカードを挿入します。
- micro SDカード内のすべてのMP3ファイルを検出し、自動的に再生します。
- マイク本体を操作してご希望の設定に調整してください。
- 曲のスキップボタンで好きな曲を選んでカラオケをお楽しみください。

### 音量バランス最適化を使用する

- マイクの電源をつけた状態でAutoボタンを1回押ししてください。
- 音源のボーカーや演奏音を自動的に下げ、マイクからの音声をより目立たせます。
- もう1回押すことでオリジナルモードに戻すことができます。

### ボイスチェンジを使用する

- マイクの電源をつけた状態でVoice Changeボタンを押してください。
- 1回押すことで男性の声、女性の声、子どもの声、オリジナルモードと切り替えることができます。
- 3秒長押しすると音声が変わります。

### カラオケモード切替を使用する

- マイクの電源をつけた状態でCeneボタンを押してください。
- 1回押すことで屋外、録音室、カラオケ個室、オリジナルモードと切り替えることができます。

### 3.3秒長押しすると音声が変わります。

### ボーカーカットを使用する

- マイクの電源をつけた状態でVocal Cutボタンを1回押ししてください。音源のボーカー部分をカットした状態で歌うことができます。
- もう1回押すことでオリジナルモードに戻すことができます。

### デュエットをする

- カラオケマイクの近くにあるデバイスのBluetoothを一旦オフにしてください。
- カラオケマイクの電源をオンにした状態で、2つ同時に電源ボタンを押してください。「Bluetooth Connected」という音声がかかります。
- 接続したいデバイスのBluetooth設定をオンにして、カラオケマイクと接続してください。接続すれば、カラオケマイクから「Bluetooth Connected」という音声再び流れます。

### カラオケを録音する

- 録音ケーブルをデバイス、マイクに接続してください。
- 各カラオケアプリの指示に従い、カラオケを録音することができます。
- 3秒長押しすると音声が変わります。

### カラオケモード切替を使用する

- マイクの電源をつけた状態でCeneボタンを押してください。
- 1回押すことで屋外、録音室、カラオケ個室、オリジナルモードと切り替えることができます。

## 故障かな?と思ったら

現象	原因	対処方法
電源が入らない	充電残量が少ない	充電端子と充電ケーブルを確認して正しく充電してください
充電できない	充電ケーブルの接続が悪い	充電端子と充電ケーブルを確認して正しく充電してください
マイクから音が出ない	・電源が入っていない ・マイクの音量が調整されていない	電源をオンにしてボリュームを調整してください
デバイスをカラオケマイクと接続できない	・Bluetoothがオフになっている ・Bluetooth接続されていない	Bluetooth接続を確認してください
Bluetooth接続中に音が途切れる	・音量が大きすぎる ・充電残量が少ない	・スマホ、アプリ、マイク本体の音量を調整する ・マイク本体を充電する
録音できない	使用しているデバイスのOSが最新版のアップデートされていない	使用するデバイスのOSを最新のものにアップデートしてください
ボーカーカットが機能しない	音源ファイルの音質が良い	クリアな音源でファイルを再生する
伴奏音源のボリュームが小さい	ボーカーカットしたままになっている	ボーカーカットをオフにする

歌っているときに、ノイズが入る

- 周囲のノイズを拾っている
- スマホからの信号ノイズがまぎれている

静かな場所へ移動し、携帯電話と十分な距離をとってください

Bluetooth接続中に演奏が途切れる

- マイク本体とスマホの距離が遠すぎる
- 別のスマホとのBluetooth接続されている
- マイク本体とスマホの間の距離を近づけ、障害物を無くしてください
- 別のスマホとのBluetooth接続を切断してください

Bluetooth接続中に音が途切れる

- 音量が大きすぎる
- 充電残量が少ない

録音できない

- 使用しているデバイスのOSが最新版のアップデートされていない

- Bluetooth接続時に音源の音量が小さい音または音がでない
- マイク本体の音量が小さい
- スマホやメディアツールの音量を調整する
- 別の音源を試す
- 音源の音量を適切に調整する

- デュエットするときに2台のマイク1台が先にBluetoothに接続してしまっている
- 2台をリンクさせる前に、どちらか2台のマイク1台を先にBluetoothに接続してしまっている
- 2台ともBluetoothに接続していないことを確認した上で、先に2台のマイクをリンクさせ、その後Bluetoothに接続してください

## 使用上のお願

- 極端な高温・低温・高湿はお避けください。周囲温度5℃~35℃、周囲湿度45%~85%の範囲内で保管、ご使用ください。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などは使用しないでください。
- 磁気を帯びたものは近づけないでください。
- 周囲に迷惑にならないよう音量を調整してご使用ください。

## 仕様

### Bluetoothカラオケマイク

型名	GJKM-8500MB(ミントブルー) GJKM-8500PG(ピンクゴールド) GJKM-8500BK(ブラック) GJKM-8500SL(シルバー)
Bluetoothバージョン	5.0
スピーカー出力	10W
充電入力	5.0V 1A
バッテリー容量	2500mAh
使用時間	9~11時間
充電時間	3~4時間
バッテリー種類	リチウム電池
製品材質	ABS+アルミ合金
製品寸法	250 x 72 x 77 mm
製品重量	390g

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

- △危険 「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。
  - △警告 「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。
  - △注意 「軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

- ⊘ してはいけない内容です。
  - ⓧ 実行しなければならない内容です。
- △危険
- ⊘ 分解、改造しない。

## △警告

- 水やその他の液体に浸れたり、ぬらしたりしない
- 毛布などをかぶせた状態で充電しない
- コンセントや配線器具の線を絡ませる使用はしない

## ⓧ 注意

- お子さまやペットに危険が無いよう十分注意する。
- ACアダプタはほこりなどは定期的に取り除く。
- ACアダプタは根本まで確実に差し込む。

## ⊘ 注意

- 5~35℃以外の場所では充電しない。
- 直射日光のある場所や高温の場所で充電しない。
- 電気カードや電磁記録メディア、精密機器などを近づけない。
- ACアダプタが濡れたり、コンセントの端子にふりかかるとは使用しない。
- 湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する。
- 使用時以外はACアダプタをコンセントから抜く。

## 保証規定

- 本書の保証書にお買上げ日、販売店名が記載されているかご確認ください。記入漏れ、改ざんがある場合、保証書および保証規定は無効となります。
- 保証期間内に、本書の注意書きに従った正しい使用状態で製品が故障した場合には、正常品と交換対応させていただきます。
- 保証期間内でも以下の場合には交換対応出来ない場合があります。
  - 本書に従った正しい使用がなされた場合
  - 修理や改造による故障や損傷の場合
  - 使用および取扱い上の過失、事故による故障や損傷の場合
  - 落下、水没、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合
  - 地震、風水害などの天災および火災、爆発、異常電圧などによる故障や損傷の場合
  - 本書の提示がない場合
- 本書記載の機器が故障したことにより発生した損害・損失については責任を負いかねます。
- 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については責任を負いかねます。
- 出張による対応はお受け出来ません。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

## Gigastone

代表 元: Gigastone Corporation  
輸入元: Gigastone Japan株式会社



©2023 Gigastone Corporation. All rights reserved. All registered logos and trademarks are the property of their respective owners.

## 保証書 Guarantee

商品名 Product name		
型名 Model name	GJKM-8500MB(Mint blue) GJKM-8500PG(Pink gold)	GJKM-8500BK(Black) GJKM-8500SL(Silver)
保証期間 Warranty period	ご購入日より1年	
購入日 Purchase date	One year from the date of purchase	
販売店 Purchase shop	店名 Shop name	電話番号 Telephone number
お客様(※) Customer information	お名前 Name	ご住所 Address
		電話番号 Phone number

※ 1 お買上げの日、販売店名をお買上げの販売店様にご記入いただく。ご購入を確認できる証明書(シート、録音室など)と一緒にご提示ください。ご購入が保証できない場合や、記入漏れ、改ざりがある場合、保証書および保証規定は無効となります。  
※ 2 お客様様のすべての項目に正確で明瞭に記入下さい。